



WASH⁺

歯科用 3D プリントのワークフロー に合わせた多用途ソリューション



5 分前後で洗浄が完了

Wash+ を使用すると、プリントされた歯科モデルに残るレジンに約 5 で完全に除去できます。



設定して保存し、「開始」をタップするだけ

洗浄サイクルを開始するたびに手動で設定する必要はありません。200 種類の洗浄プロファイルを保存できるため、一度設定して保存しておけば、保存されたプロファイルを選択するだけで洗浄プロセスを開始できます。



多用途デュアルタンクシステム

歯科専門家がタンク間で様々な洗浄方法をシームレスに使用できるように設計されています。

第1 方法

ダーティ&クリーン IPA による洗浄

濁った IPA で最初の洗浄を行い、きれいな IPA で最後の洗浄を行う 2 段階プロセスです。これにより、IPA / アルコールの使用量を簡単に最適化することができ、より良いリサイクルと全体的な効率を促進できます。

第2 方法

FDA および非 FDA IPA による洗浄

1 回の洗浄サイクルで、2 つの異なる洗浄要件を満たすことができます。この方法は、個別の IPA 洗浄が必要な FDA 生体適合歯科用部品を扱う場合に最適です。

第3 方法


2 倍の洗浄能力

9.3 インチのビルドプレートにフィットする 2 つの洗浄槽により、1 回の洗浄サイクルで最大 24 個の歯科用モデルを洗浄できます。



技術仕様

洗浄槽サイズ	18.5 x 25 x 25 cm
洗浄可能サイズ	12.5 x 20 x 10 cm (9.3インチビルドプレート)
容量	最大 7L / 槽
ユーザーコントロール	5 インチタッチスクリーン 最大 200 の洗浄プロファイルに対応
洗浄剤適合性	99% 以上のイソプロピルアルコール (IPA) 95% 以上のアルコール
本体サイズ	39 x 28.5 x 40 cm
定格電力	最大 48W
入力電圧	DC 24V ; 2A

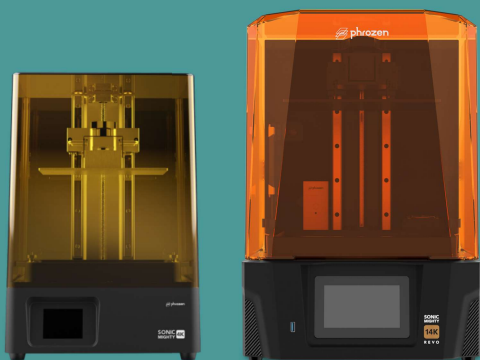

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
DHソニックマイティ4K 26B2X10018000073
DHソニックマイティ14KDental 26B2X10018000078

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

販売元



エア・ウォーターグループ

デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店

東日本営業所

九州営業所

☎ 075-672-2118 ☎ 03-3969-8000 ☎ 092-710-5360

代理店